

1-kanałowy odbiornik radiowy podtynkowy firmy Rojaflex RWE1

Do wszystkich nadajników radiowych Rojaflex



Ogólne wskazówki zasad bezpieczeństwa.....	1
Sterowanie/dane techniczne/ zawartość opakowania ...	2
Instrukcja montażu	3
Sterowanie roletą	4
Ustawienia	5 – 6
Informacje kontaktowe.....	7



Niżej podpisany zapewnia, że poniżej wymienione odbiorniki radiowe są zgodne z normami i dyrektywami
R&TTE 1999/5/EC, 2004/108/EG
Model:Rojaflex RWE1

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Prezes

Ogólne wskazówki zasad bezpieczeństwa



Przy wszystkich pracach związanych z urządzeniami elektrycznymi istnieje zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.

- Podłączenie silnika rurowego jak też wszystkie prace związane z urządzeniami elektrycznymi powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę. Instrukcja montażu znajduje się na stronie 5.
- Prace montażowe i przyłączeniowe powinny być przeprowadzane przy wyłączonym napięciu.



Nieprzestrzeganie tych zasad może stanowić zagrożenie życia!

W przypadku prac przeprowadzanych w pomieszczeniach wilgotnych należy zwrócić uwagę na przepisy DIN VDE 0100, część 701 i 702. Przepisy te mówią o obowiązkowych środkach ochrony.



Korzystanie z wadliwych urządzeń może stanowić zagrożenie życia, jak również może prowadzić do wyrządzenia szkód materialnych. (zwarcie, porażenie prądem)

- Nigdy nie należy używać uszkodzonego lub zniszczonego urządzenia.
- Sprawdź czy nie są uszkodzone kable zasilania i napędu.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia skontaktuj się z naszym serwisem. (patrz ostatnia strona)



Niewłaściwe użytkowanie może powodować ryzyko wystąpienia obrażeń.

- Należy poinformować wszystkie osoby użytkujące silniki rurowe w zakresie bezpieczeństwa.
- Podczas pracy rolety osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości aż do momentu zakończenia pracy rolety
- Należy zabronić dzieciom bawić się zamocowanymi i niezamocowanym (nadajniki) elementami sterowania.
- Przechowuj nadajnik radiowy z dala od dzieci aby przez zabawę nie wprowadziły nadajnika w tryb programowania.
- Prace związane z konserwacją rolety przeprowadzać przy wyłączonym prądzie.

WAŻNE

Zgodnie z normą DIN EN 13695 należy zwrócić uwagę aby pancierz był obustronnie zaretowany zgodnie z normą EN 12045

i Właściwe użytkowanie/warunki użytkowania

Odbiorników radiowych należy używać tylko do otwierania i zamykania rolety lub markizy.

WAŻNE

- Przewód napędu powinien być poprowadzony w odpowiedniej osłonie (kanale instalacyjnym) do skrzynki przyłączeniowej zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, czy kabel silnika nie ma kontaktu z pancierzem rolety.

Warunki użytkowania

- Dla podłączenia elektrycznego musi być w miejscu instalacji stały dopływ prądu 230 V/50 Hz.
- Używać tylko oryginalnych części i akcesoriów producenta.



Ważne wskazówki montażu

WAŻNE


- Przed montażem należy porównać dane dotyczące napięcia/ częstotliwości, które znajdują się na tabliczce znamionowej z danymi lokalnej sieci.
- Przed instalacją odbiornika radiowego należy zdemontować bądź wyłączyć niepotrzebne urządzenia lub przewody.

Po rozpakowaniu sprawdzić:

- Zawartość opakowania z informacjami dotyczącymi zawartości opakowania.
- Typ odbiornika z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.

Sterowanie

Odbiornikiem RWE1 można sterować manualnie silnik rolety, markizy lub żaluzji.

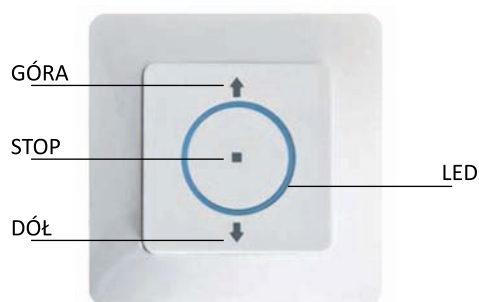

RWE1

Dane techniczne

Dane techniczne


Zapotrzebowanie elektryczne	220V ~ 240V, 50 Hz
Obciążenie sieciowe	<400 W
Stopień ochrony	IP 30
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-10°C do +50°C
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz
Kanały	Odbiornik może zapamiętać maksymalnie 20 kanałów
Kompatybilność	Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex

Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu sprawdzić zawartość opakowania z poniższymi danymi

1. Mostek z tworzywa sztucznego
2. Moduł odbiornika radiowego RWE1 w kolorze białym
3. Ramka ścienna w kolorze białym

Instrukcja obsługi

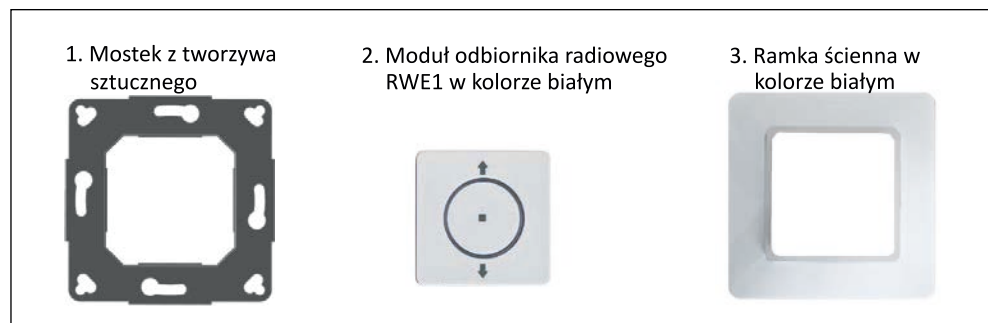

Montaż


1. Wyjąć moduł odbiornika radiowego wraz z zasilaczem z mostka i ramki ściennej (trzymając zewnętrzną obudowę po bokach mocno nacisnąć kciukiem z tyłu zasilacz odbiornika)
2. Przymocować mostek w odpowiedniej puszcze podtynkowej (do nabycia w sklepach specjalistycznych lub na stronie www.rojaflex.com.)
3. Zamontować przewody zgodnie z poniższym schematem przyłączenia.



Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę na to, aby ramka zewnętrzna znajdowała się już na odbiorniku radiowym.

4. Po przeprowadzonej instalacji wcisnąć moduł odbiornika radiowego wraz z ramką zewnętrzną do zainstalowanego mostka.

Podłączenie

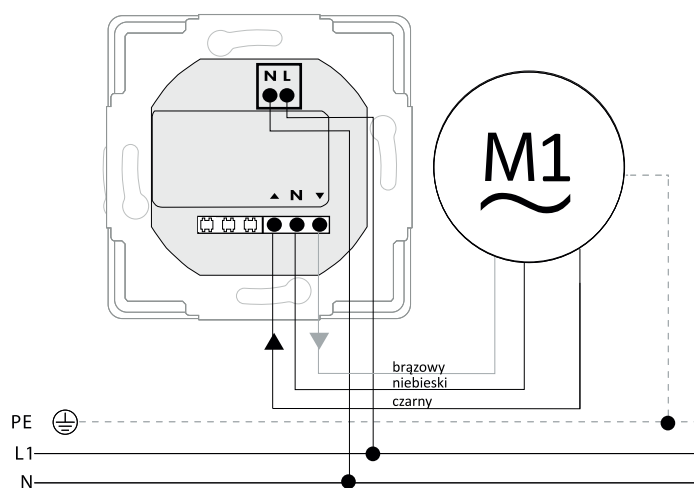

Przy wszystkich pracach związanych z urządzeniami elektrycznymi istnieje zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.

- Podłączenie silnika rurowego do sieci, jak też wszystkie prace związane z urządzeniami elektrycznymi powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę i zgodnie z planami przyłączenia znajdującymi się w niniejszej instrukcji obsługi.
- Prace montażowe i przyłączeniowe powinny być przeprowadzane przy wyłączonym napięciu.


Kompatybilne nadajniki radiowe, ręczne i ściennie

Ręczne nadajniki radiowe



GÓRA
Stop
DÓŁ


**1-kanałowy
ręczny nadajnik
radiowy RHS1**

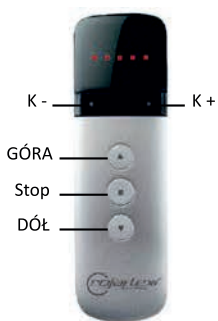

K - K +

GÓRA
Stop
DÓŁ


**5-kanałowy
ręczny nadajnik
radiowy RHS5**

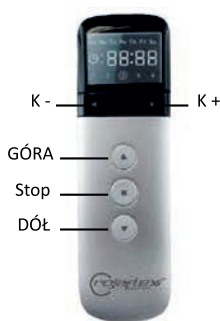

K - K +

GÓRA
Stop
DÓŁ


**15-kanałowy
ręczny nadajnik
radiowy RHS15**

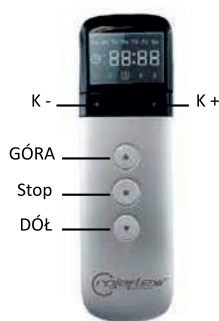

K - K +

GÓRA
Stop
DÓŁ


**5-kanałowy
ręczny nadajnik
radiowy z
timerem RHST5**

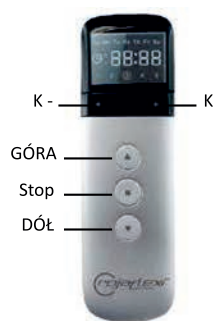

K - K +

GÓRA
Stop
DÓŁ


**15-kanałowy
ręczny nadajnik
radiowy z
timerem RHST15**

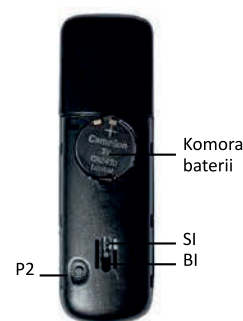

Komora baterii
SI
BI
P2


Tylna strona przy otwartej pokrywie
P2: przycisk programowania SI/BI:
włącznik komunikacji jednokierunkowej/
włącznik komunikacji dwukierunkowej)

Ścienny nadajnik radiowy

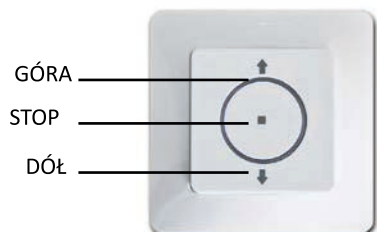

GÓRA
STOP
DÓŁ

1-kanałowy ścienny nadajnik radiowy RWS1

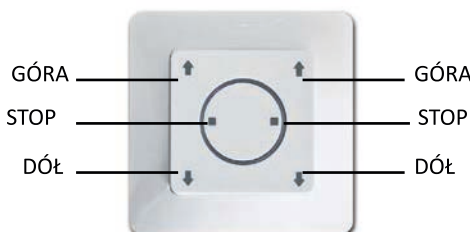

GÓRA
STOP
DÓŁ

GÓRA
STOP
DÓŁ


2-kanałowy ścienny nadajnik radiowy RWS2




GÓRA
STOP
DÓŁ
Przycisk P2

1-kanałowy ręczny nadajnik mini RHSM1

Zamknięte

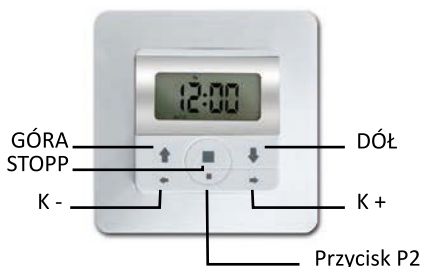

GÓRA
STOPP
K - K +
DÓŁ
Przycisk P2

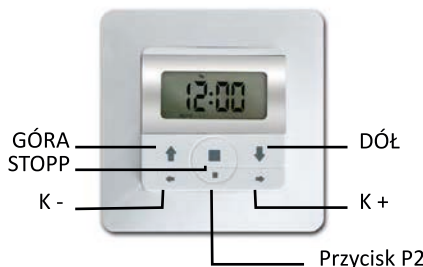


GÓRA
STOPP
K - K +
DÓŁ
Przycisk P2


15--kanałowy ścienny nadajnik radiowy RWS15 5--kanałowy ścienny nadajnik radiowy z timerem RWS5

Ustawienia

1. Zaprogramowanie kodu radiowego

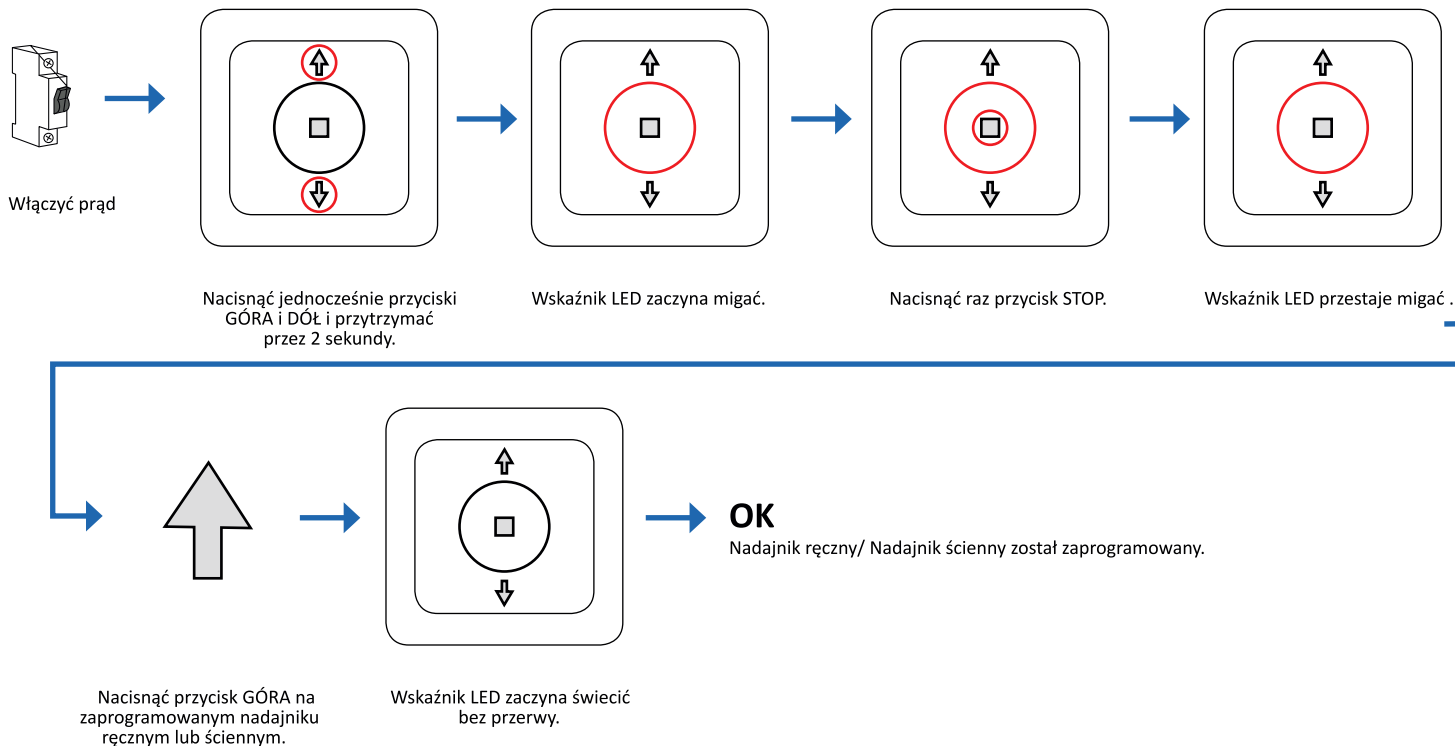


2. Usuwanie pojedynczego kanału nadajnika ręcznego lub ściennego.

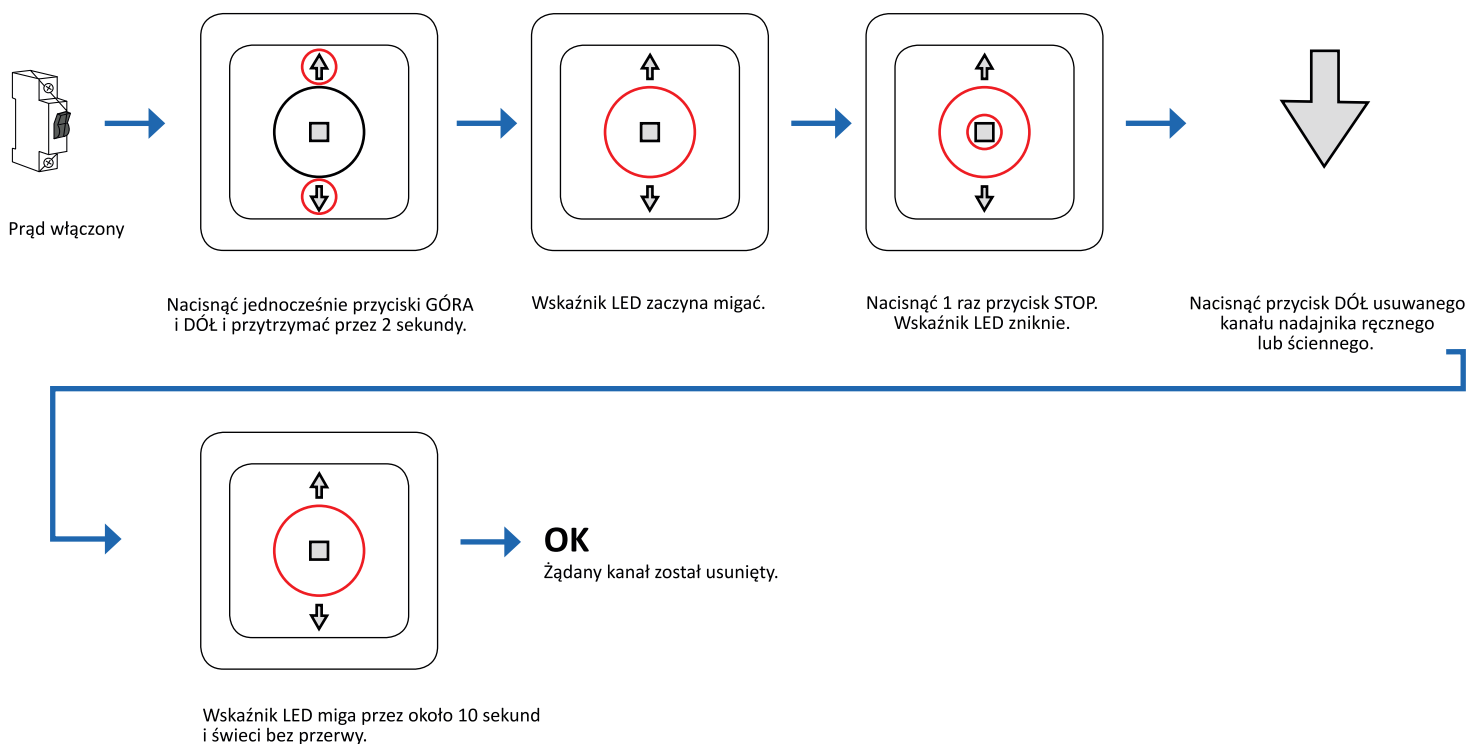


Ustawienia

3. Ustawienie trybu krokowego

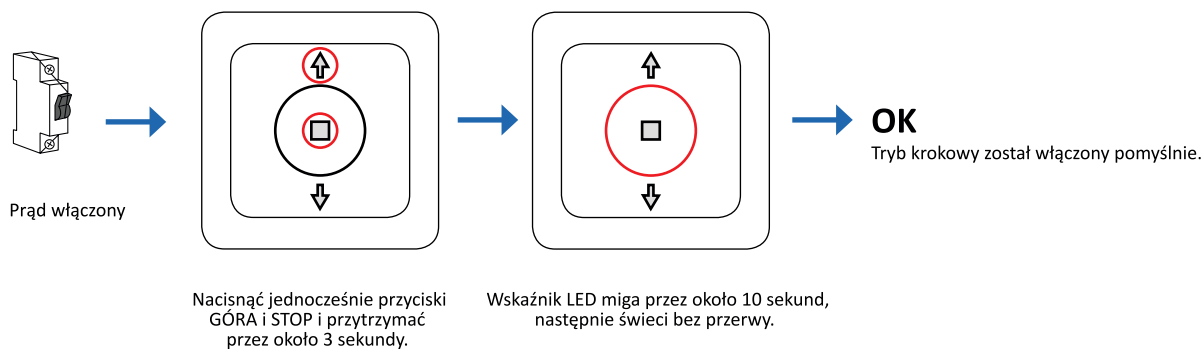


Aby wyłączyć tryb krokowy, należy powtórzyć czynność.

4. Usuwanie wszystkich nadajników ręcznych i ściennych.

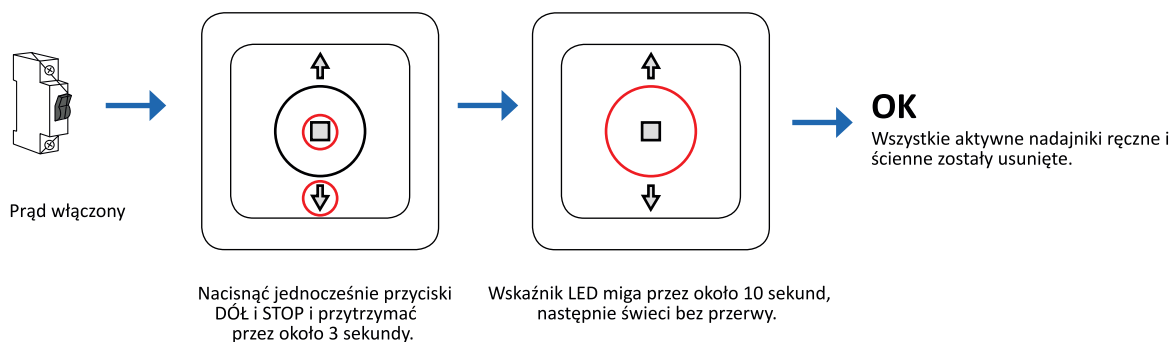

5. Zmiana kierunku obrotu

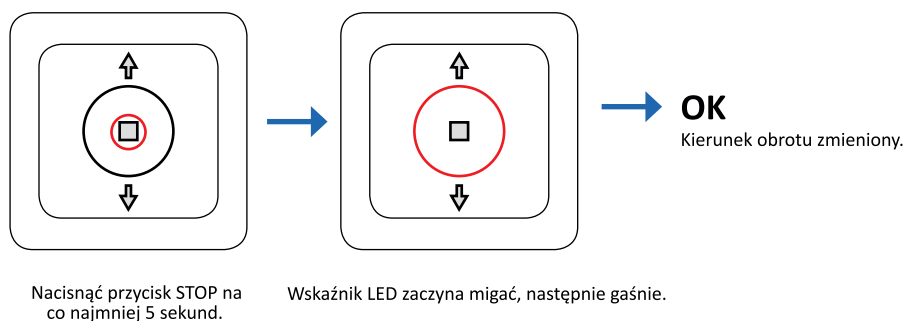

Informacje kontaktowe

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Jest marką wprowadzoną przez Schoenberger
Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i do błędów w druku