


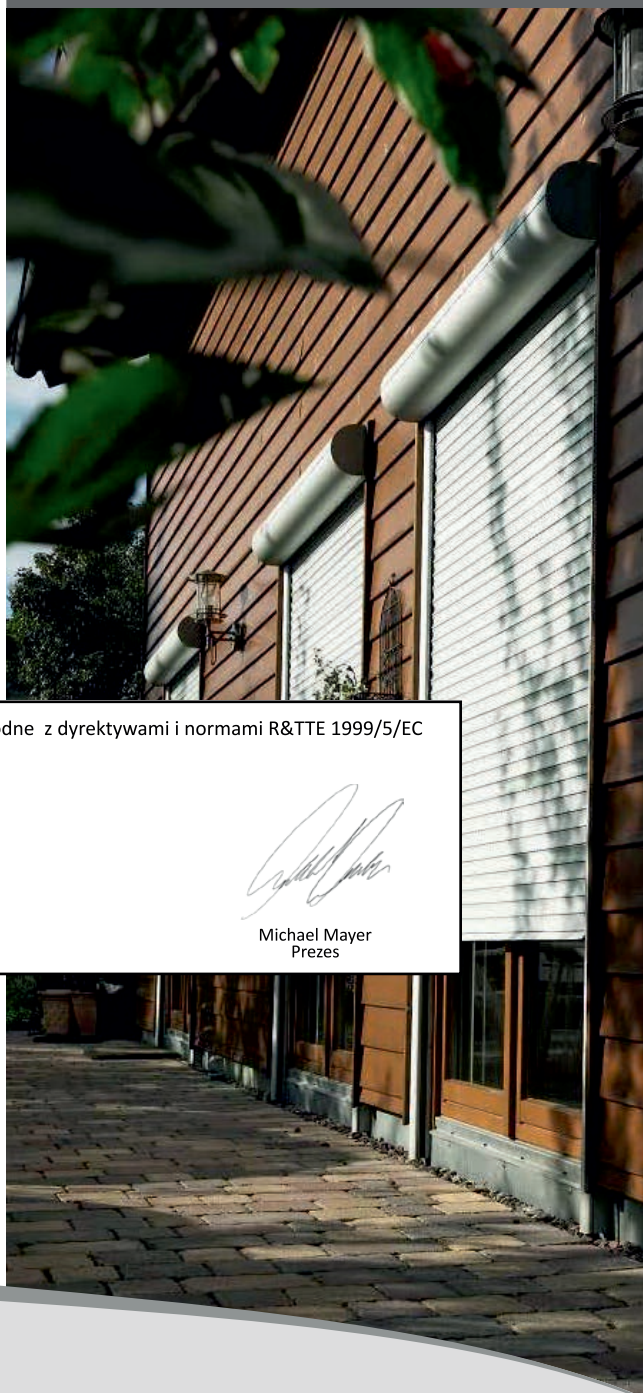

15- kanałowy ręczny nadajnik radiowy Rojaflex RHS15

Do wszystkich silników i odbiorników
radiowych Rojaflex.

Sterowanie/ dane techniczne/ zawartość opakowania....	1
Programowanie i ustawienia.....	2
Informacje kontaktowe	3



Niżej podpisany zapewnia, że poniżej wymienione nadajniki radiowe są zgodne z dyrektywami i normami R&TTE 1999/5/EC
Model: Rojaflex RHS15

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Prezes

Sterowanie

1. Ważne: Wskaźnik pozycji rolety: wówczas gdy roleta jest całkowicie otwarta wskaźnik pokazuje 0%. Gdy roleta będzie całkowicie zamknięta, wskaźnik pokaże 100 %.
2. Ważne: Przyciskami K- i K+ można wybierać pomiędzy poszczególnymi kanałami (patrz punkt 3). W momencie gdy pojawi się "A", wówczas jest aktywne sterowanie grupowe. Teraz mogą być sterowane wszystkie kanały jednym poleceniem.

Nadajnik ręczny radiowy

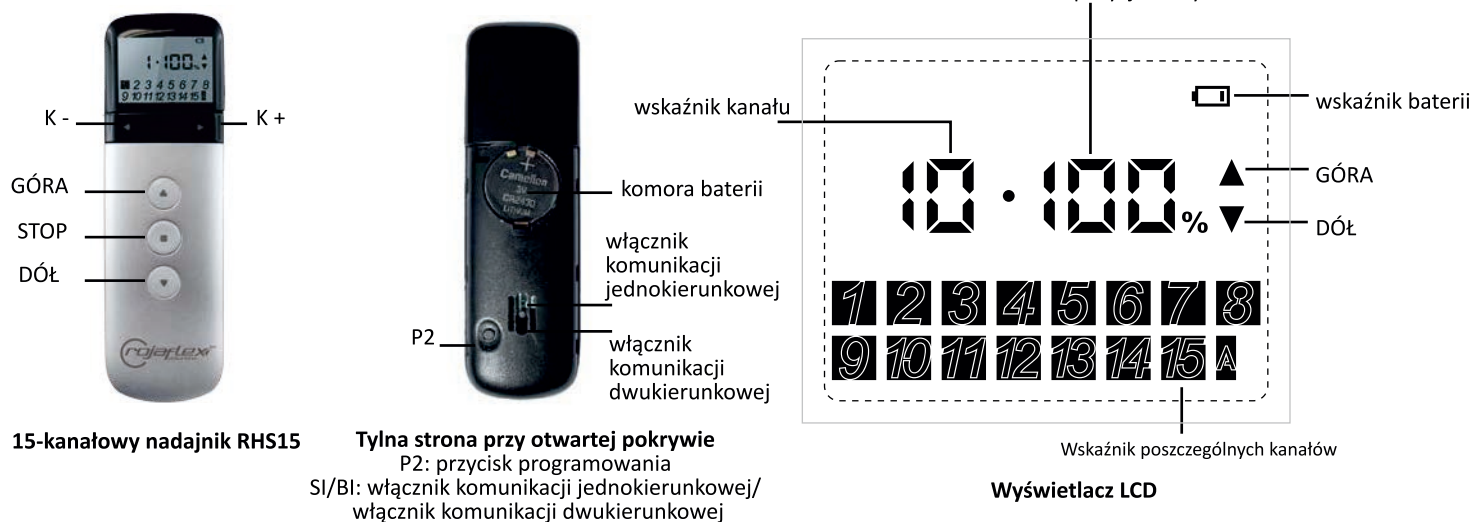

Dane techniczne

Dane techniczne	
Napięcie wejściowe:	3 V (Baterie Cr2450)
Częstotliwość transmisji:	433,92 MHz komunikacja dwukierunkowa
Pobór prądu:	≥30 mA
Stopień ochrony:	IP 30
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	od - 10 C do + 50 C
Zasięg:	Przestrzeń otwarta: ok 150 m/ w przestrzeni zamkniętej: ok 30 m
Kanały:	15-kanałowy
Kompatybilność:	Silniki i odbiorniki radiowe Rojaflex

Zawartość przesyłki

Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość opakowania z poniższymi danymi:

1. Nadajnik ręczny RHS15
2. Wieszak włącznie z materiałem mocującym
Instrukcja obsługi



Programowanie i ustawienia

1. Kodowanie odbiornika lub silnika radiowego


Wprowadzić urządzenie (odbiornik lub silnik radiowy) dla którego ma być zaprogramowany nadajnik w tryb kodowania zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. (podłączyć do prądu)

2. Kodowanie ręcznego nadajnika radiowego


1. Ważne: Każdy przycisk należy nacisnąć w ciągu 4 sekund. W przeciwnym razie system automatycznie opuści tryb programowania
2. Ważne: gdy silnik obraca się w nieodpowiednim kierunku, nacisnąć zamiast przycisku GÓRA przycisk DÓŁ. Wówczas zmieni się kierunek obrotu silnika.



3. Dodanie nadajnika ręcznego

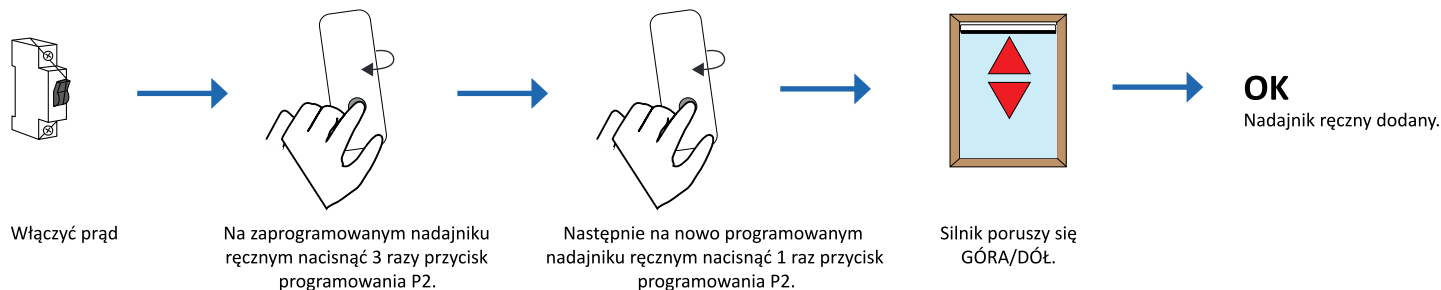

4. Sterowanie pojedyncze i grupowe

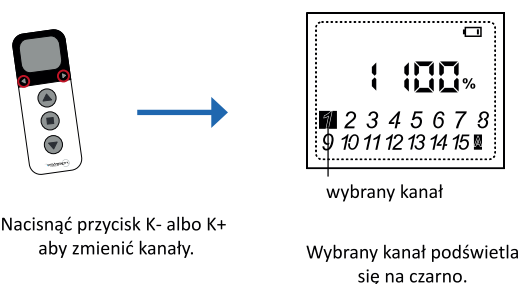

Nadajnik radiowy RHS15 Rojaflex umożliwia wybór pomiędzy sterowaniem pojedynczym a grupowym.

Przyciskami K+ i K- można wybrać pomiędzy poszczególnymi kanałami 1- 15 lub pomiędzy sterowaniem grupowym "a". Przy wyborze pojedynczego kanału za każdym razem aktywny jest ten kanał, który jest podświetlony na czarno. Podświetlony na czarno kanał można zmieniać przyciskami GÓRA/STOP/DÓŁ. Jeżeli podświetli się symbol "a" wówczas aktywuje się sterowanie grupowe. W tym przypadku można jednocześnie sterować wszystkimi 15 kanałami za pomocą przycisków GÓRA/STOP/DÓŁ. Aby powrócić do pojedynczego sterowania należy nacisnąć przycisk K+ albo K-.



Dalsze funkcje znajdują Państwo w katalogach "Rojaflex silniki rurowe" lub "Rojaflex odbiorniki radiowe".

Informacje kontaktowe

- GB An English manual can be downloaded at <http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur <http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina <http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en <http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op <http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie <http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu> adresinde bulabilirsiniz

Jeśli wystąpi jakiegokolwiek problem z naszym produktem lub dostarczono wadliwe urządzenie, prosimy o kontakt drogą pisemną lub drogą e-mailową na poniższy adres:



jest marką wprowadzoną przez
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstr. 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i do błędów w druku.