

5-kanałowy nadajnik ścienny RWST5 z regulatorem czasowym

Do wszystkich silników i odbiorników radiowych Rojaflex



Przegląd funkcji.....	1
Programowanie i ustawienia.....	2 – 5
Notatki.....	6
Informacje kontaktowe.....	7




Niżej podpisany zapewnia, że poniżej wymienione radiowe nadajniki ścienne są zgodne z normami i dyrektywami R&TTE 1999/5/EC

Model: Nadajnik ścienny z regulatorem czasowym Rojaflex RWST5


Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Prezes

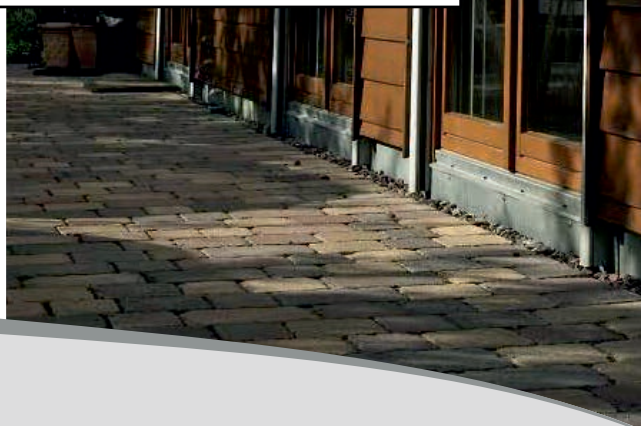

Sterowanie

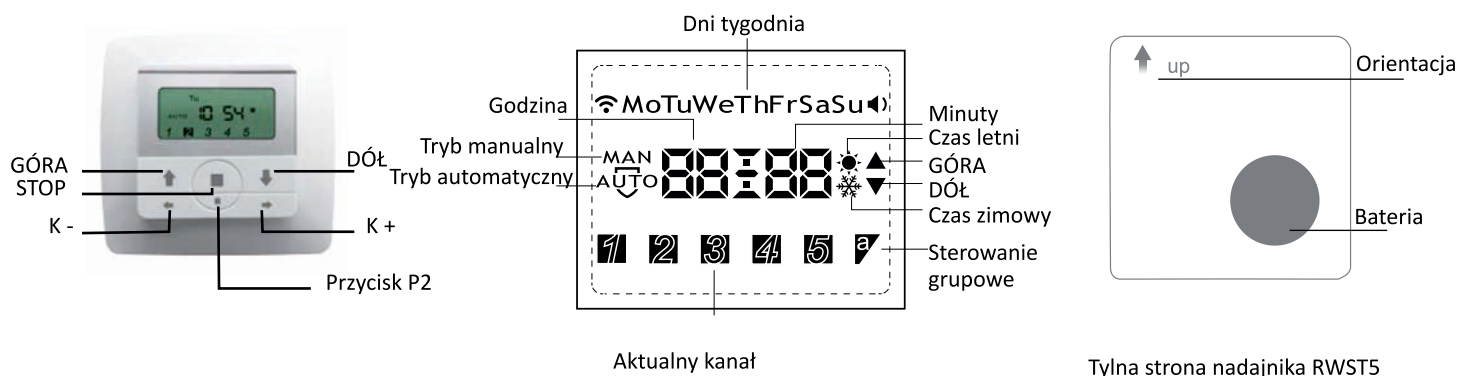

Dane techniczne


Dane techniczne

Napięcie:	3 V (bateria Cr2450)
Częstotliwość transmisji:	433,92 MHz komunikacja dwukierunkowa
Pobór prądu:	≥10 mA
Stopień ochrony	IP 30
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	od -10°C do +50°C
Zasięg:	Przestrzeń otwarta: ok 150 m/ przestrzeń zamknięta: ok 30 m
Kanały:	5-kanałowy
Kompatybilność:	Silniki i odbiorniki radiowe Rofaflex

Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu sprawdzić zawartość opakowania z poniższymi danymi

1. Moduł nadajnika ściennego RWST5
 2. Obudowa w kolorze białym
- + instrukcja obsługi

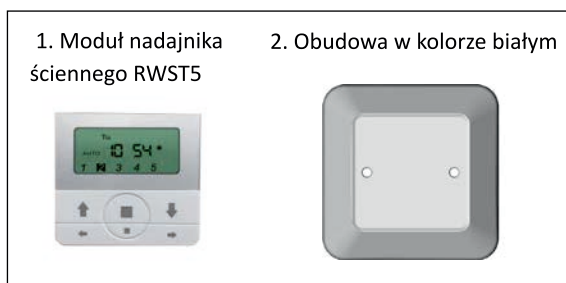


Programowanie i ustawienia

1. Kodowanie odbiornika lub silnika radiowego

Wprowadzić urządzenie (odbiornik lub silnik radiowy) dla którego ma być zaprogramowany nadajnik w tryb kodowania zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. (podłączyć do prądu)

2. Kodowanie ściennego nadajnika radiowego (radiowy silnik rurowy/odbiornik radiowy)

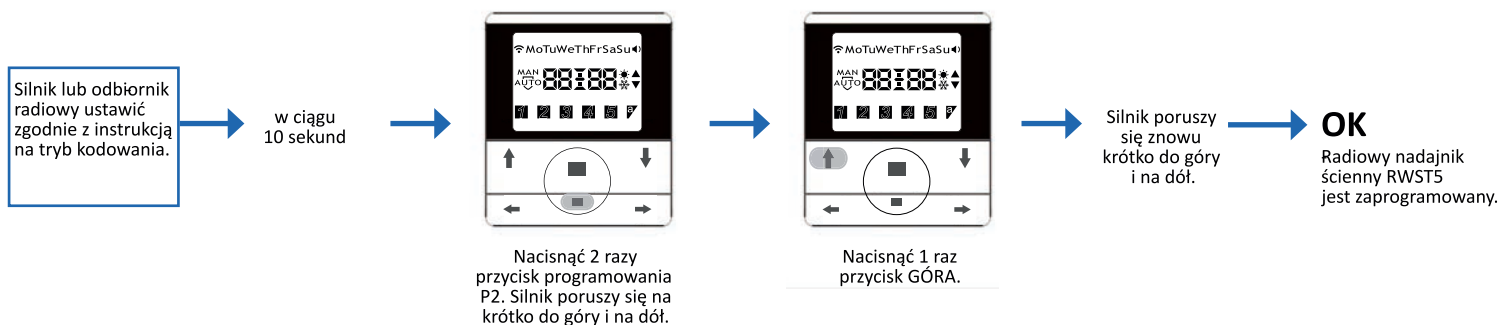


3. Aktywacja i dezaktywacja funkcji czasu

Tryb manualny: bez funkcji ustawiania czasu

Tryb automatyczny: z funkcją ustawiania czasu podnoszenia i opuszczania

Tryb automatyczny z funkcją losowego wyboru: z funkcją czasową i funkcją losową- każdego dnia włącza się naprzemiennie +/- 15 minut w górę lub w dół.

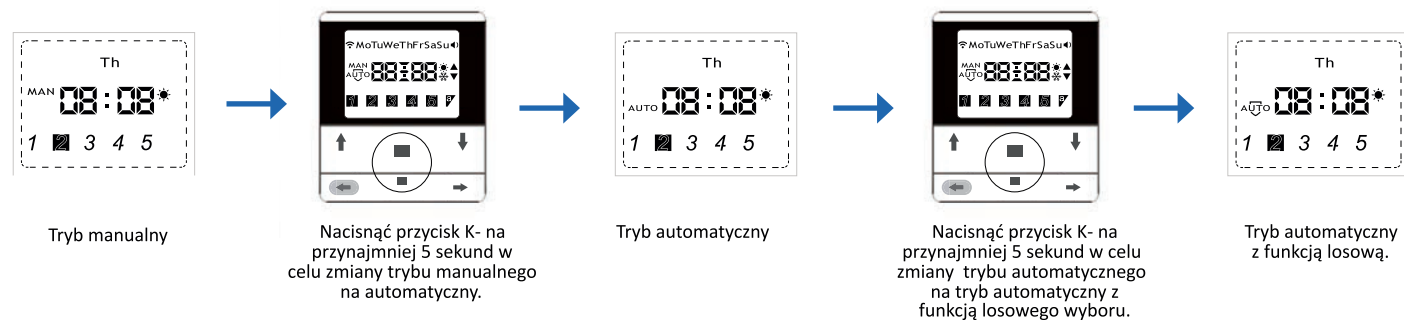


Naciśnięcie przycisku K- na co najmniej 5 sekund powoduje zmianę pomiędzy poszczególnymi trybami.

Programowanie i ustawienia

4. Ustawienie aktualnego czasu (w trybie manualnym)

Każdy przycisk należy nacisnąć w ciągu 4 sekund. W przeciwnym razie system automatycznie opuści tryb programowania.

Przyśnięcie przycisku STOP podczas programowania spowoduje opuszczenie trybu programowania bez zapisania.

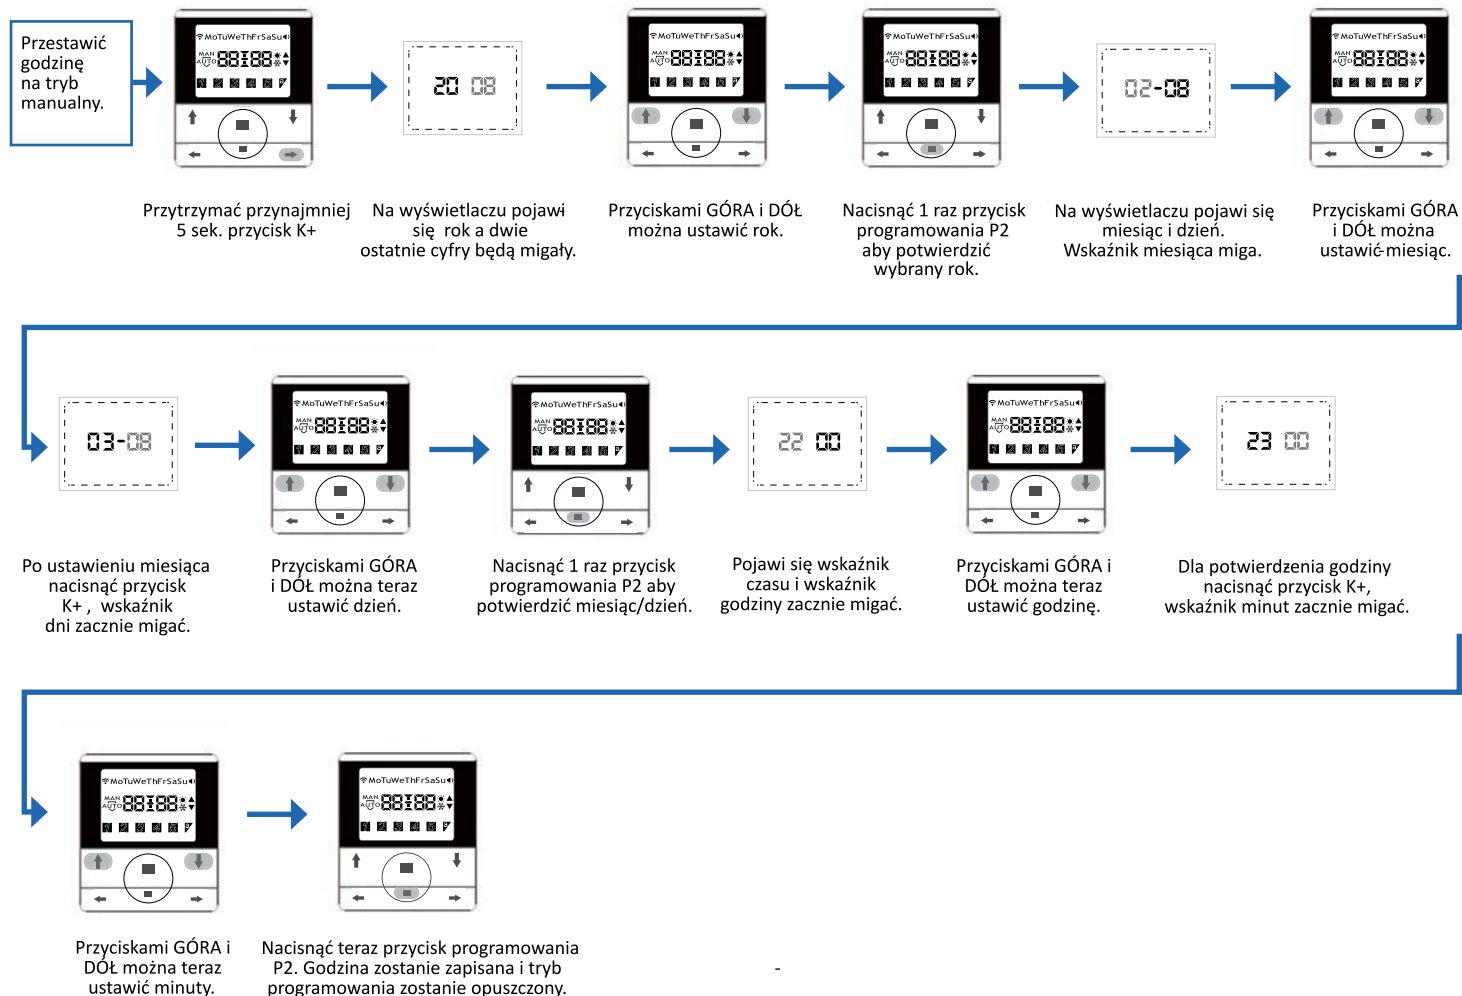

5. Sterowanie pojedyncze i grupowe

Przy ściennym nadajniku radiowym RWST5 można wybrać pomiędzy sterowaniem pojedynczym a grupowym.

Przyciskami K+ i K- można wybrać pomiędzy poszczególnymi kanałami 1-5 lub pomiędzy sterowaniem grupowym "a". Przy wyborze pojedynczego kanału podświetlony na czarno kanał jest kanałem aktywnym. Podświetlonym na czarno kanałem można sterować indywidualnie za pomocą przycisków GÓRA/STOP/DÓŁ. Podświetlony symbol "a" oznacza aktywowanie sterowania grupowego. W tym przypadku można jednocześnie sterować wszystkimi 5 kanałami za pomocą przycisków GÓRA/ STOP/DÓŁ.

Aby powrócić do pojedynczego sterowania nacisnąć przycisk K+ albo K-. Za pomocą przycisków K+ i K- można wybrać poszczególne kanały dla ustawień czasu podnoszenia i opuszczania rolety. (Punk 5: "ustawienia czasu podnoszenia i opuszczania rolety").

MoTuWeThFrSaSu


MAN AUTO

1 2 3 4 5 a

6. Ustawienie czasów podnoszenia i opuszczania rolety.


Tryb automatyczny i tryb automatyczny z funkcją losową.

1. Każdy przycisk należy nacisnąć w ciągu 4 sekund. W przeciwnym razie system automatycznie opuści tryb programowania.
2. W sumie można zaprogramować 8 czasów podnoszenia i opuszczania. Czasy te można przypisać do jednego kanału lub do pięciu.
3. Można wybrać pomiędzy następującymi ustawieniami dni tygodnia:
 - pojedynczy dzień tygodnia= np. "Tu" dla dnia tygodnia wtorek
 - skrócony tydzień pracy: Mo Tu We Th Fr (od poniedziałku do piątku)
 - cały tydzień pracy: Mo Tu We Th Fr Sa (od poniedziałku do soboty)
 - cały tydzień: Su Mo Tu We Th Fr Sa (od poniedziałku do niedzieli)
4. Przed programowaniem należy najpierw wybrać kanał programowania (patrz punkt 5)

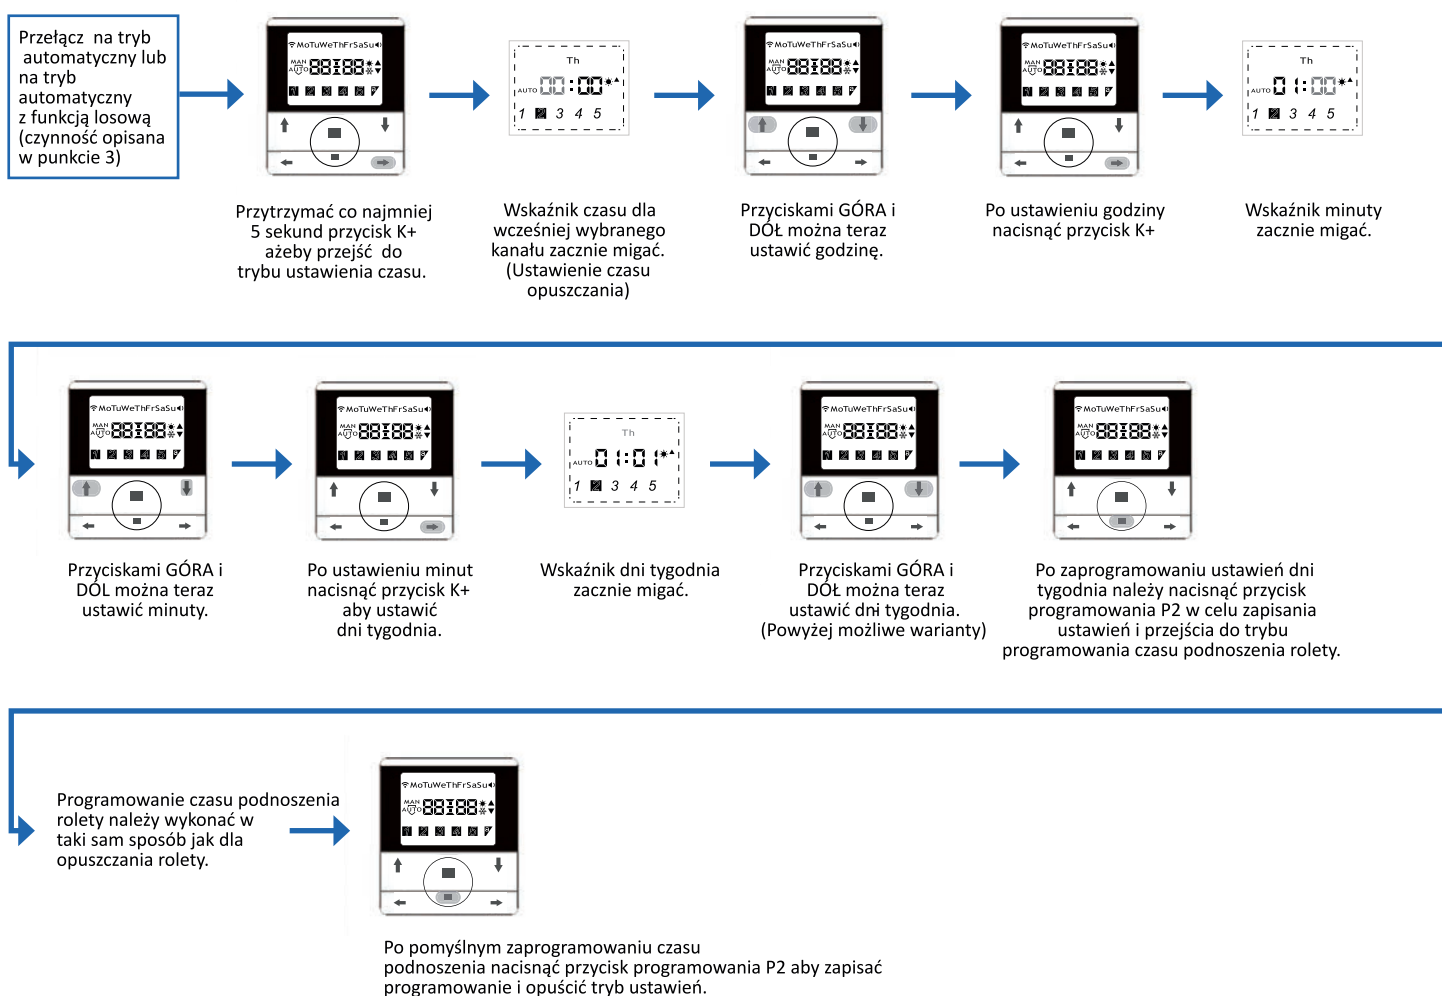

Aby zaprogramować indywidualne kanały, należy powtórzyć czynność jak zostało opisane powyżej.


7. Kontrola ustawionego czasu oraz zaprogramowanych czasów podnoszenia i opuszczania.

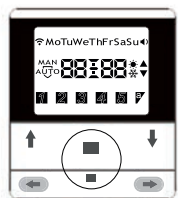

Nacisnąć jednocześnie przyciski K- i K+.




Na wyświetlaczu pojawi się aktualny rok.

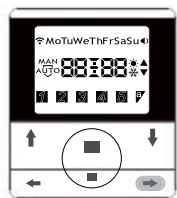

Naciśnij raz przycisk K+.



Na wyświetlaczu pojawi się aktualna data (miesiąc/ dzień)

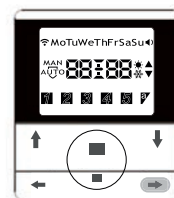

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk K+ aby sprawdzić zaprogramowane czasy podnoszenia i opuszczania dla każdego kanału.

Informacje kontaktowe

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



jest marką wprowadzoną przez Schoenberger
Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i do błędów w druku.