



15-kanalowy nadajnik ścienny Rojaflex RWS15

Do wszystkich silników i odbiorników radiowych Rojaflex

Sterowanie/ dane techniczne/ zawartość opakowania ...1
Programowanie i ustawienia.....2
Informacje kontaktowe.....3



Niżej podpisany zapewnia, że poniżej wymienione radiowe nadajniki ścienne są zgodne z normami i dyrektywami R&TTE 1999/5/EC

Model: Rojaflex RWS15

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Prezes

Sterowanie

Ważne 1: Wskaźnik pozycji rolety: gdy roleta jest całkowicie otwarta, wskaźnik pokaże 0%. W przypadku gdy roleta jest całkowicie zamknięta, wskaźnik pokaże 100 %.

Ważne 2: Przyciskami K- i K+ można wybierać pomiędzy poszczególnymi kanałami (patrz punkt 3) Sterowanie grupowe jest aktywne wówczas gdy pojawi się "A". Teraz mogą być sterowane wszystkie kanały jednym poleceniem.

Ścienny nadajnik radiowy

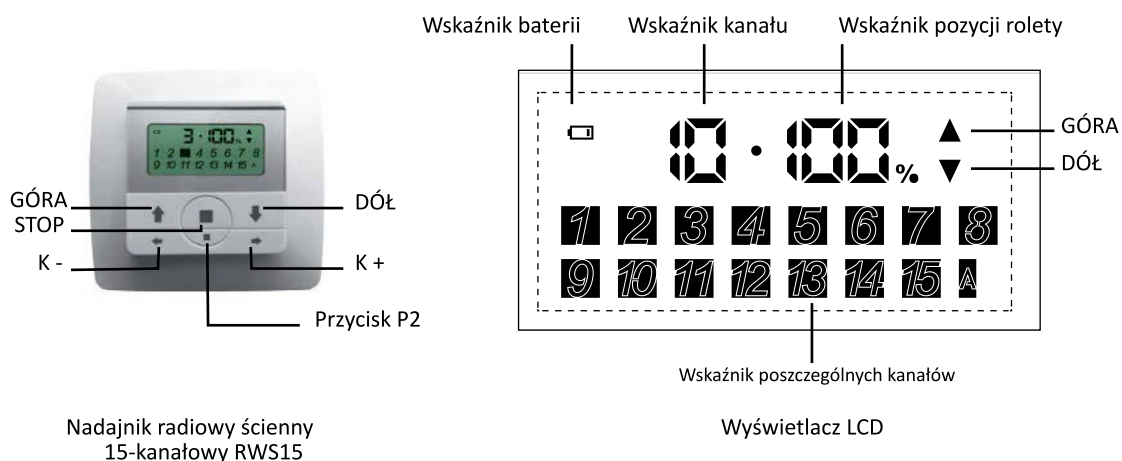

Nadajnik radiowy ścienny
15-kanałowy RWS15

Wyświetlacz LCD

Dane techniczne

Dane techniczne


Napięcie wejściowe:	3 V (bateria Cr2450)
Częstotliwość transmisji:	433,92 MHz komunikacja dwukierunkowa
Pobór prądu:	≥30 mA
Stopień ochrony:	IP 30
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	od -10°C do +50°C
Zasięg:	Przestrzeń otwarta: ok 150 m/ przestrzeń zamknięta: ok 30 m
Kanały:	15-kanałowy
Kompatybilność:	Silniki i odbiorniki radiowe Rofaflex

Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu sprawdzić zawartość z poniższymi informacjami

1. Moduł nadajnika ściennego RWS15
2. Obudowa w kolorze białym wraz z zestawem do mocowania

Instrukcja obsługi

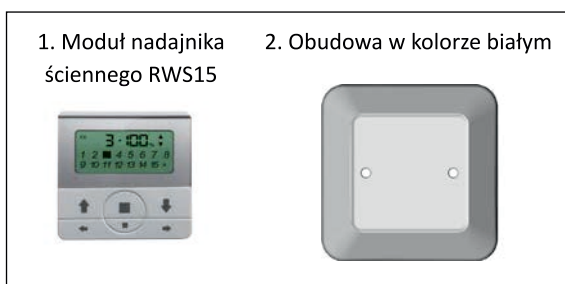

Programowanie i ustawienia

1. Kodowanie odbiornika lub silnika radiowego

Wprowadzić urządzenie (odbiornik lub silnik radiowy) dla którego ma być zaprogramowany nadajnik w tryb kodowania zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. (podłączyć do prądu)

2. Kodowanie nadajnika ściennego

Ważne 1: Każdy przycisk należy nacisnąć w ciągu 4 sek. W przeciwnym razie system automatycznie opuści tryb programowania.


Ważne 2: Gdy silnik obraca się w nieodpowiednim kierunku, nacisnąć zamiast przycisku GÓRA przycisk DÓŁ. Wówczas zmieni się kierunek obrotu silnika.



3. Dodanie nadajnika ściennego



4. Sterowanie pojedyncze i grupowe

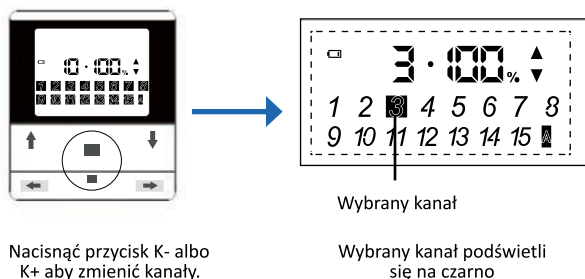

Radiowy nadajnik ścienny RHS15 Rojaflex umożliwia wybór pomiędzy sterowaniem pojedynczym a grupowym.

Przyciskami K+ i K- można wybrać pomiędzy poszczególnymi kanałami 1- 15 lub pomiędzy sterowaniem grupowym "a". Przy wyborze pojedynczego kanału za każdym razem aktywny jest ten kanał, który jest podświetlony na czarno. Podświetlony na czarno kanał można zmieniać przyciskami GÓRA/ STOP/DÓŁ. Jeżeli podświetli się symbol "a" wówczas aktywuje się sterowanie grupowe. W tym przypadku można jednocześnie sterować wszystkimi 15 kanałami za pomocą przycisków GÓRA/ STOP/ DÓŁ. Aby powrócić do pojedynczego sterowania należy nacisnąć przycisk K+ albo K-.



Dalsze funkcje znajdują Państwo w katalogach "Rojaflex silniki rurowe" lub "Rojaflex odbiorniki radiowe"

Informacje kontaktowe

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



jest marką wprowadzoną przez Schoenberger
Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstr. 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i do błędów w druku