

Rojaflex zegar sterujący RDT2



Ogólne warunki zasad bezpieczeństwa	2
Sterowanie/dane techniczne/zawartość opakowania.....	3
Instrukcja montażu	4
Ustawienia zegara sterującego.....	5 – 7
Informacje kontaktowe	8



Niżej podpisany zapewnia, że poniżej wymienione zegary sterujące są zgodne z dyrektywami i normami 2004/108/EG, 1999/5/EC und 2006/95/EG
Model: Rojaflex RDT2

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Prezes

Ogólne wskazówki zasad bezpieczeństwa



Ostrzeżenie: Wskazówki bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać tych wskazówek dla bezpieczeństwa.

Proszę zachować instrukcję i w razie zmiany właściciela przekazać ją nowemu nabywcy/właścicielowi!



Przy wszystkich pracach związanych z urządzeniami elektrycznymi istnieje zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.

- Podłączenie silnika rurowego/odbiornika radiowego jak też wszystkie prace związane z urządzeniami elektrycznymi powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę. Instrukcja montażu znajduje się na stronie 5.



- Prace montażowe i przyłączeniowe powinny być przeprowadzane przy wyłączonym napięciu.

Nieprzestrzeganie tych zasad może stanowić zagrożenie życia!

Należy przestrzegać przepisów dotyczących instalacji w pomieszczeniach wilgotnych.



W przypadku prac przeprowadzanych w pomieszczeniach wilgotnych należy zwrócić uwagę na przepisy DIN VDE 0100, część 701 i 702.

Przepisy te mówią o obowiązkowych środkach ochrony.

Korzystanie z wadliwych urządzeń może stanowić zagrożenie życia, jak również może prowadzić do wyrządzenia szkód materialnych. (zwarcie, porażenie prądem)

- Nigdy nie należy używać uszkodzonego lub zniszczonego urządzenia.
- Sprawdź czy nie są uszkodzone kable zasilania i napędu.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia skontaktuj się z naszym serwisem (patrz ostatnia strona).



Niewłaściwe użytkowanie może powodować ryzyko wystąpienia obrażeń.

- Należy poinformować wszystkie osoby używające silniki rurowe w zakresie bezpieczeństwa.
- Podczas pracy rolety osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości aż do momentu zakończenia pracy rolety.
- Należy zabronić dzieciom bawić się zamocowanymi i niezamocowanym (nadajniki) elementami sterowania.
- Przechowuj nadajnik radiowy z dala od dzieci aby przez zabawę nie wprowadziły nadajnika w tryb programowania.
- Prace związane z konserwacją rolety należy przeprowadzać przy wyłączonym prądzie.

Ważne

Zgodnie z normą DIN EN 13695 należy zwrócić uwagę aby pancierz był obustronnie zaretowany zgodnie z normą EN 12045.

Zegar musi być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Należy podjąć środki ostrożności przed nieumyślnym włączeniem.

Przed rozpoczęciem pracy silnika wszystkie zamontowane przewody przyłączeniowe należy odłączyć.

Zamontowane na stałe urządzenie sterujące musi zostać mocno, pewnie przymocowane.

Właściwe użytkowanie/warunki użytkowania

Zegarów sterujących należy używać tylko do otwierania i zamykania rolety lub markizy.

Ważne

- Przewód napędu powinien być poprowadzony w odpowiedniej osłonie (kanale instalacyjnym) do skrzynki przyłączeniowej zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, czy kabel silnika nie ma kontaktu z pancierzem rolety.

Warunki pracy

- Dla podłączenia elektrycznego musi być w miejscu instalacji stały dopływ prądu 230 V/50 Hz.
- Używać tylko oryginalnych części i akcesoriów producenta.



Ważne wskazówki montażu

Ważne


- Przed montażem należy porównać dane dotyczące napięcia/ częstotliwości, które znajdują się na tabliczce znamionowej z danymi lokalnej sieci.
- Przed instalacją odbiornika radiowego należy zdemontować bądź wyłączyć niepotrzebne urządzenia lub przewody.

Po rozpakowaniu sprawdzić:

- Zawartość opakowania z danymi dotyczącymi zawartości opakowania.
- Typ zegara z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.

Sterowanie

Zegarem sterującym RDT2 można sterować manualnie jak również czasowo silnik rolety, markizy lub żaluzji. Zegar posiada poszczególne miejsca pamięciowe dla różnych czasów przełączeń silnika.

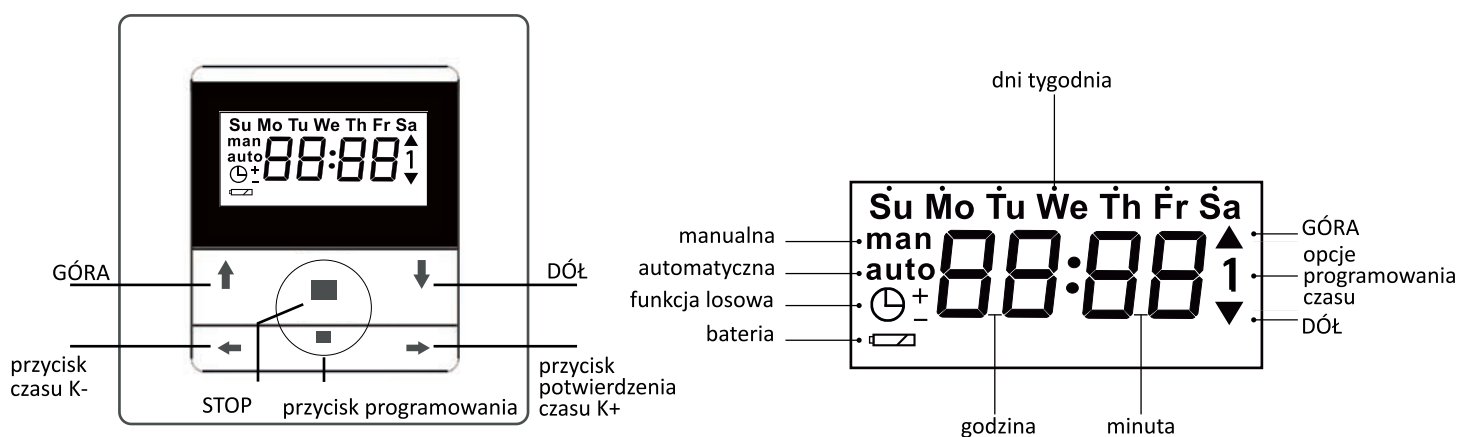

Dane techniczne

Dane techniczne


Zapotrzebowanie elektryczne:	220-240V~, 50Hz
Stopień ochrony:	<400 W
Stopień ochrony:	IP 30
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	10°C do + 50°C
Czas włączenia:	4 minuty

Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu sprawdzić zawartość opakowania z poniższymi danymi

1. Mostek z tworzywa sztucznego
2. Moduł zegara sterującego RDT2 w kolorze białym
3. Ramka ścienna w kolorze białym

Instrukcja obsługi

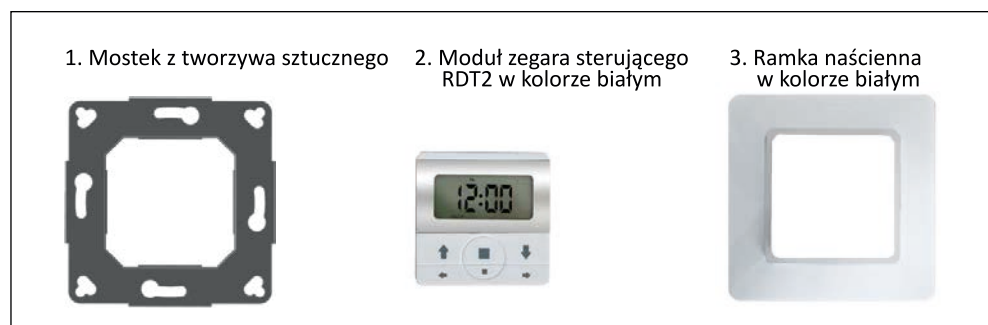

Montaż


1. Wyjmij najpierw moduł zegara wraz z zasilaczem z mostka i ramki ściennej (trzymając zewnętrzną obudowę po bokach mocno naciskając kciukiem z tyłu zasilacz odbiornika).
2. Przymocować mostek w odpowiedniej puszcze podtynkowej (do nabycia w sklepach specjalistycznych lub na stronie www.rojaflex.com.)
3. Zamontować przewody zgodnie z poniższym schematem przyłączenia.



Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę na to, aby ramka zewnętrzna znajdowała się już na module zegarowym.

4. Po przeprowadzonej instalacji wcisnąć moduł zegara wraz z ramką zewnętrzną do zainstalowanego mostka.

Podłączenie

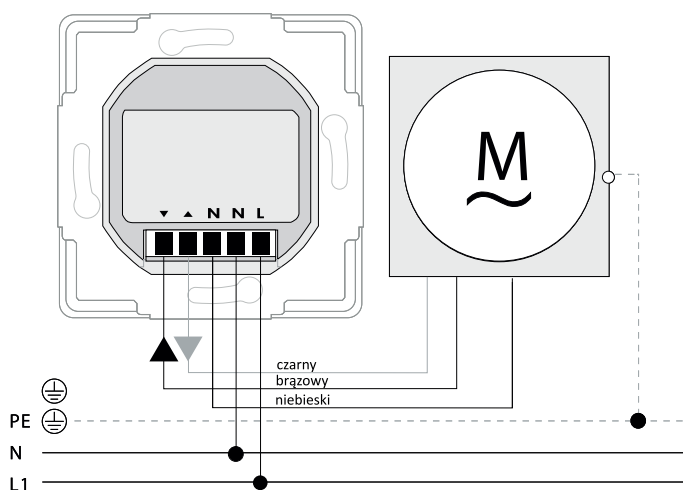

Przy wszystkich pracach związanych z urządzeniami elektrycznymi istnieje zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.

- Podłączenie silnika rurowego do sieci, jak też wszystkie prace związane z urządzeniami elektrycznymi powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę i zgodnie z planami przyłączenia znajdującymi się w niniejszej instrukcji obsługi.
- Prace montażowe i przyłączeniowe powinny być przeprowadzane przy wyłączonym napięciu.

Ustawienia

1. Uruchamianie i wyłączenie funkcji czasu



Nacisnąć przycisk programowania P2, aby przełączyć na tryb manualny (bez funkcji czasu).



Nacisnąć przycisk programowania P2, aby przełączyć na tryb automatyczny (z funkcją czasu w górę albo w dół).

automatycznie 1: Pn-Nd (program dzienny->każdego dnia inny czas podnoszenia / opuszczenia rolety)
 automatycznie 2:Pn-Nd (program tygodniowy -> każdego dnia taki sam czas podnoszenia / opuszczenia rolety)
 automatycznie 3: Pn-Pt / Sb+ Nd (program tygodniowy -> Pn- Pt taki sam czas podnoszenia / opuszczenia rolety), Sb + Nd programowanie oddzielnie)



Nacisnąć przycisk programowania P2, aby przełączyć na moduł losowy (funkcja czasowa z funkcją losową - naprzemienne włączanie każdego dnia +/- 15 min. w górę albo w dół.

⊕± 1: Pn-Nd (program dzienny-> każdego dnia inny czas podnoszenia / opuszczenia rolety)
 ⊕± 2: Pn-Nd (program tygodniowy -> każdego dnia taki sam czas podnoszenia / opuszczenia rolety)
 ⊕± 3: Pn-Pt / Sb+ Nd (program tygodniowy -> Pn- Pt taki sam czas podnoszenia / opuszczenia rolety), Sb + Nd programowanie oddzielnie)



Nacisnąć ponownie przycisk programowania P2, zmiana pomiędzy funkcjami przełączania.


2. Ustawienie aktualnego czasu i dat



Nacisnąć przycisk programowania P2, aby przejść do trybu ręcznego




Przytrzymać przynajmniej 5 sek. przycisk K-. Wskaźnik godziny zacznie migać.

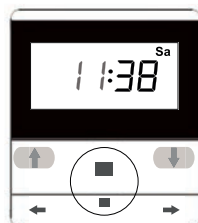

Przyciskami GÓRA I DÓŁ można teraz ustawić godzinę.



Nacisnąć ponownie przycisk K-. Wskaźnik minut zacznie migać.

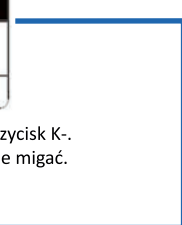

Przyciskiem GÓRA I DÓŁ można teraz ustawić minuty.



Nacisnąć ponownie przycisk K-. Wskaźnik tygodnia zacznie migać.



Przyciskiem GÓRA I DÓŁ można teraz ustawić dzień.



Nacisnąć przycisk potwierdzenia K+, aby zapisać ustawiony czas i datę.

3. Ustawienia podnoszenia i opuszczenia rolety



Nacisnąć przycisk programowania P2 w celu zmiany na tryb automatyczny.

Kolejne naciśnięcia przycisku P2 mają następujące opcje programowania czasu:

automatycznie 1: Pn-Nd (program dzienny -> każdego dnia inny czas podnoszenia / opuszczenia rolety)

automatycznie 2: Pn-Nd (program tygodniowy -> każdego dnia taki sam czas podnoszenia / opuszczenia rolety)

automatycznie 3: Pn-Pt / Sb+ Nd (program tygodniowy -> Pn- Pt taki sam czas podnoszenia / opuszczenia rolety), Sb + Nd programowanie oddzielnie)

Te same opcje programowania czasu istnieją również w trybie programowania losowego! ☺



Po wybraniu "trybu automatycznego" nacisnąć przycisk K- na przynajmniej 5 sekund wtedy czas podnoszenia rolety pojawi się na wyświetlaczu.



Przyciskami GÓRA i DÓŁ można ustawić godzinę.



Nacisnąć przycisk K-. Wskaźnik minut zacznie migać.



Przyciskiem GÓRA i DÓŁ można ustawić minuty.



Nacisnąć przycisk K+, aby potwierdzić czas podnoszenia rolety. Jednocześnie wskaźnik godziny opuszczenia rolety zacznie migać.



Przyciskami GÓRA i DÓŁ można ustawić godzinę.



Nacisnąć przycisk K-. Wskaźnik minut zacznie migać.




Przyciskiem GÓRA i DÓŁ można ustawić minuty.



Nacisnąć przycisk potwierdzenia K+, aby zapisać ustawiony czas opuszczenia rolety i opuszczenia rolety. Następnie pojawi się ponownie aktualny czas.

Ustawienia


3. Uruchamianie i wyłączenie trybu krokowego.

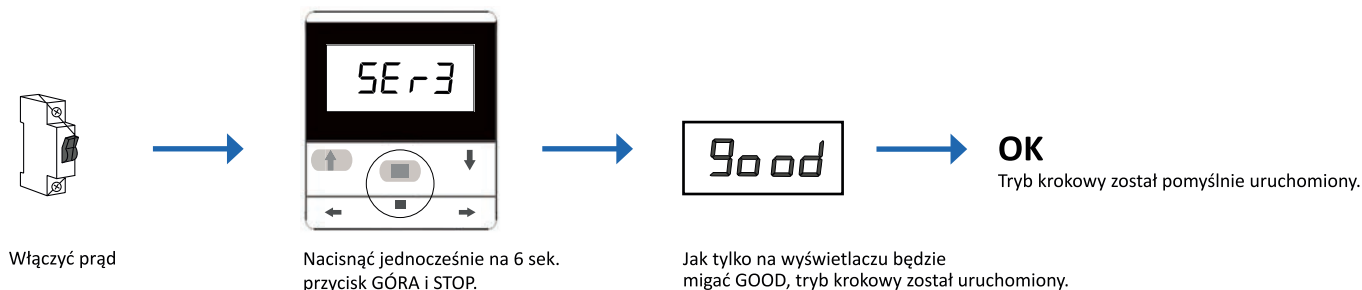

Aby wyłączyć tryb krokowy, należy powtórzyć czynność.


4. Blokada przycisków

Tą funkcją można zablokować przyciski zegara sterującego

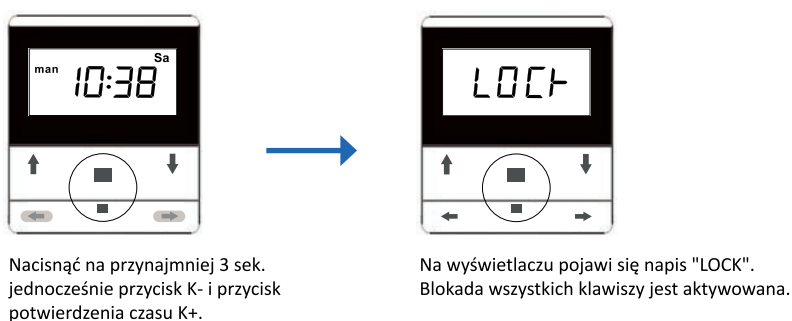

Aby wyłączyć blokadę przycisków, należy powtórzyć czynność.

5. Zmiana kierunku obrotów silnika

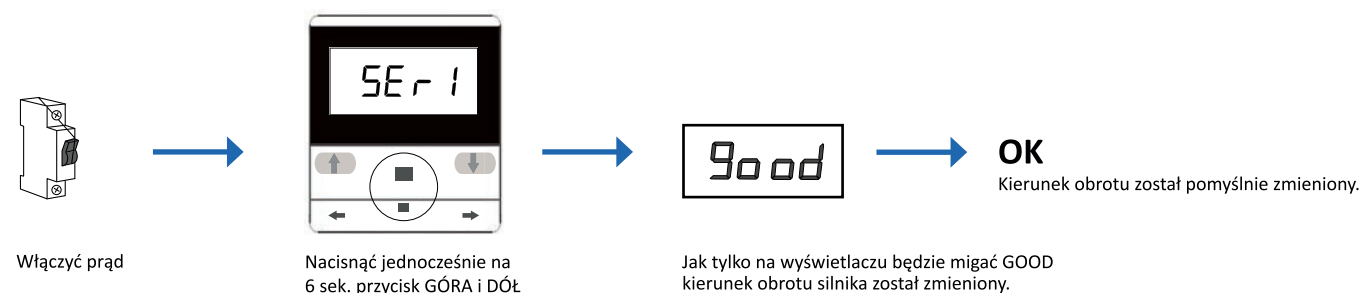

Aby ponownie zmienić kierunek obrotu, należy powtórzyć czynność.

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



jest marką wprowadzoną przez
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstr. 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych do błędów w druku.